



PERMACON

Suretouch^{MC}



L'unique pierre pour
la rénovation extérieure
écoénergétique

Pourquoi choisir la **Pierre Suretouch** comme revêtement extérieur ?


- > Le produit idéal pour un look de pierre **sans avoir de fondation**.
- > Le seul produit de rénovation extérieure qui **ressemble à de la vraie pierre**.
- > **Insonorisation** de l'extérieur de l'immeuble réduisant ainsi les bruits extérieurs.

Isolation ajoutée de R 13.5





Réduction des coûts énergétiques grâce à une isolation ajoutée de R 13.5

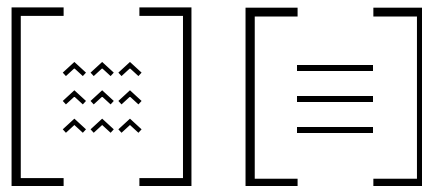

Des options de pierres modernes et au goût du jour avec choix de texture LISSE ou TEXTURÉ




Entièrement fabriqué au Canada



Garantie Permacon de 50 ans



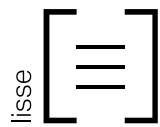

COLLECTION VIRTUO



- 01** Nuancé Gris Newport
- 02** Nuancé Gris Scandina





COLLECTION DURHAM



01



02



03

- 01** Nuancé Beige Margaux
- 02** Nuancé Gris Chambord
- 03** Nuancé Gris Newport





COLLECTION MORENCY



- 01** Nuancé Beige Margaux
- 02** Nuancé Gris Newport



3

étapes faciles


Le système de maçonnerie **Suretouch** se distingue par sa facilité d'installation ainsi que ses multiples possibilités créatives et esthétiques.

Ce système modulaire unique et innovant vous permettra de rehausser l'allure générale du revêtement de votre maison. Une installation simple pour des résultats impeccables. Pour en savoir plus, visionnez les capsules d'installation sur notre site.

Panneaux isolants de polystyrène
prémoulés à fixer avec les ancrages
d'acier inoxydable Suretouch à l'ossature
de la maison

Différents formats de pierres qui
s'insèrent facilement dans les cellules
des panneaux

Joints en mortier pour terminer
l'installation

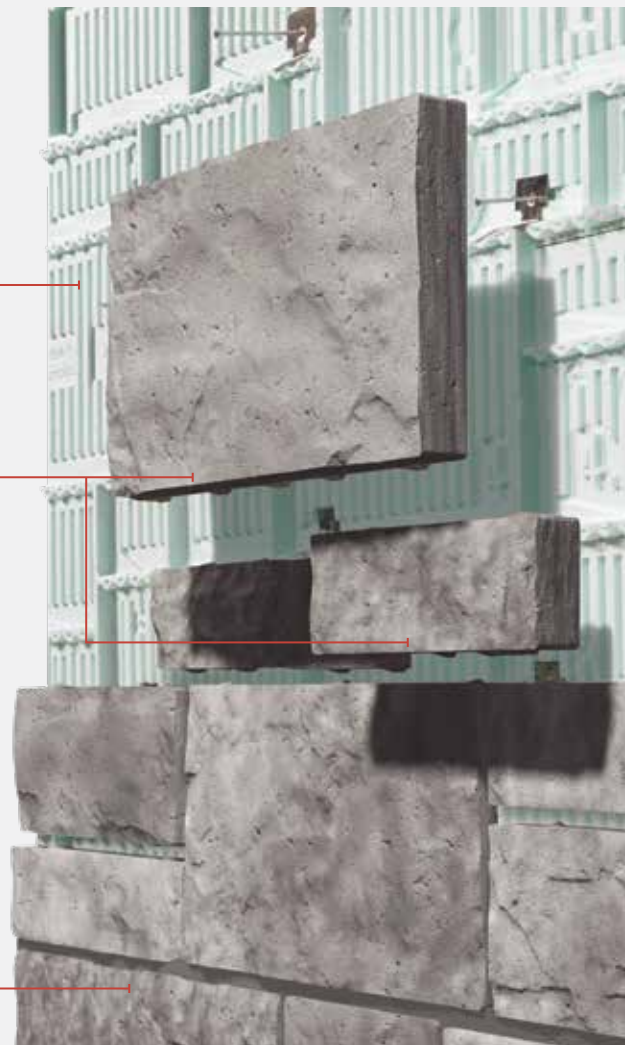

1



FIXER LES PANNEAUX

Visser les panneaux isolants prémoulés à l'ossature du bâtiment à l'aide d'attaches, et de vis en acier inoxydable. Ces attaches qui dépassent l'épaisseur du panneau au niveau des joints, seront plus tard enrobées de mortier.

2



INSÉRER LES PIERRES

Placer les pierres dans les cellules des panneaux isolants prémoulés et les insérer en place à l'aide d'une simple pression.

3



JOINTER LES PIERRES

À l'aide d'un sac à mortier, injecter le coulis de mortier entre les pierres afin de fixer le tout. Il ne reste plus qu'à lisser les joints et éliminer le surplus de mortier pour admirer son travail.

Visitez notre [site web](#) pour plus d'informations

- Voir nos vidéos d'installation
- Télécharger le guide d'installation
- Trouver un installateur
- Découvrir où acheter les produits **Suretouch**



Participez
à notre concours
et **courez la chance**
de gagner jusqu'à

5 000\$



Contactez votre représentant Permacon pour plus de détails.

PERMACON
Suretouch^{inc.}

CCMC
EVALUATION
13302-R